



Відео налаштувань

TikTok

SIM-SIM

Характеристики

Живлення: 12-36V AC-DC

Споживання в очікуванні: ≤ 35 mA

Максимальне споживання: ≤ 100 mA

Робоча температура : від -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Методи керування: Пульти та мобільний додаток

Wi-Fi: Тільки 2.4GHZ




Опис

Пристрій SIM-SIM дозволяє керувати будь-яким обладнанням одному або декільком користувачам за допомогою пульта керування або з будь-якої точки світу за допомогою додатку TuYa. Його можна використовувати для керування автоматикою, системами контролю доступу, освітленням, автоматичним поливом та інше. Реле можна включати на час(до 60 хв), по дням тижня, рандомно(імітація перебування людини вдома), а також є циклічний таймер. SIM-SIM також можна налаштувати на роботу з Siri та Google, для керування голосовими командами.



Огляд

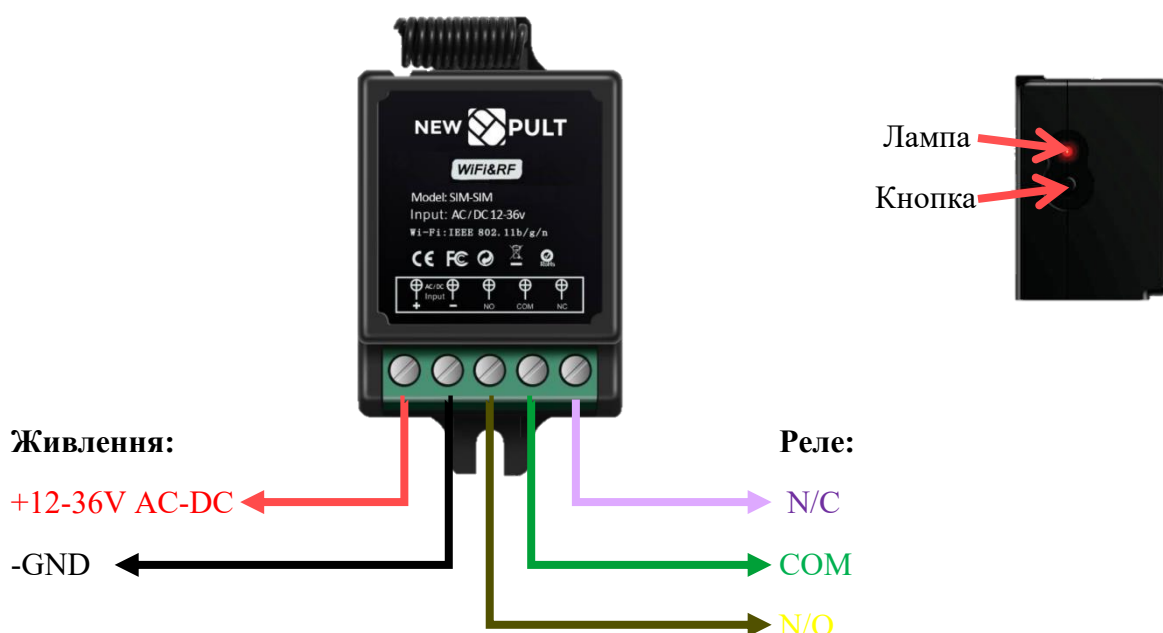

Режими миготіння лампи



 **Натиснути кнопку
для зміни стану реле**
Реле Вкл

  **Утримувати кнопку
7с для режиму
налаштування**
0.5s 0.5s
Режим
Налаштування

  **Не з'єднано
з WIFI**
1s 1s

Підключення пристрою до воріт

Живлення під'єднуємо до клем живлення аксесуарів


(Зазвичай це **+24** та **GND**, Подвійна клема **24AC**)

Комутація - це клема **COM** та **SBS** (Можливо **Start**, **PB**, **Open**, **Pul**)



Підключення пристрою до замка

Потрібне зовнішнє живлення 12-24В від 1А

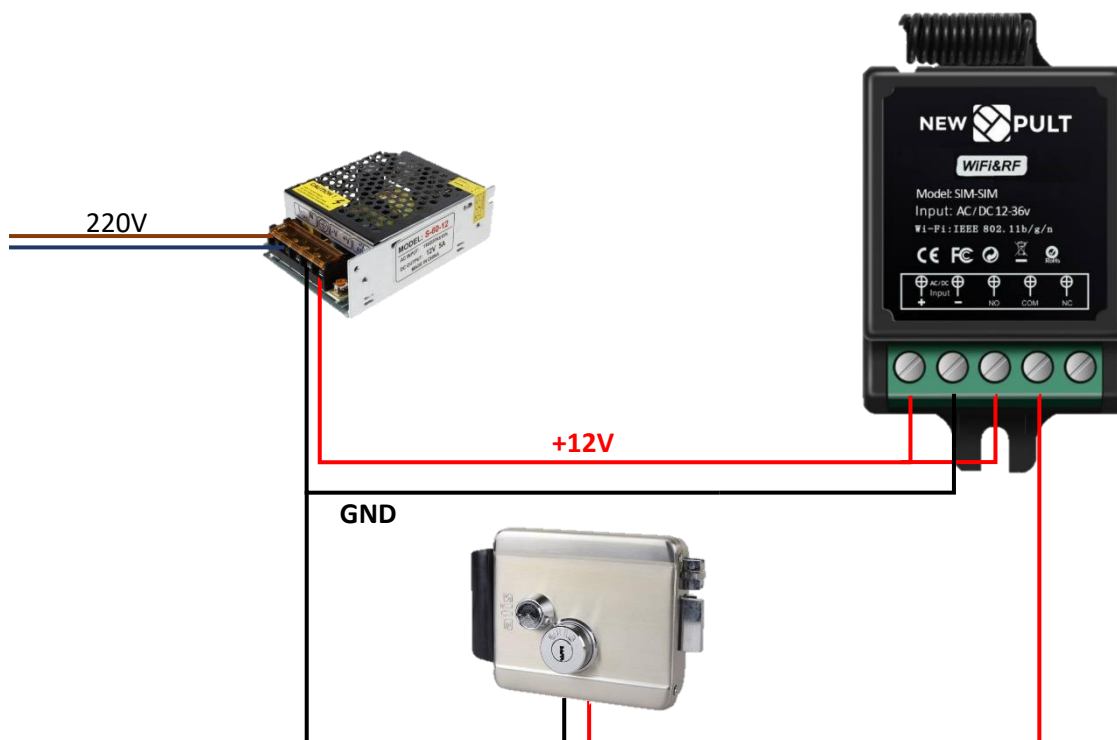


Загрузка програми


Скачайте програму Тuya та здійсніть реєстрацію




Налаштування Адміністратора (створюємо дім)

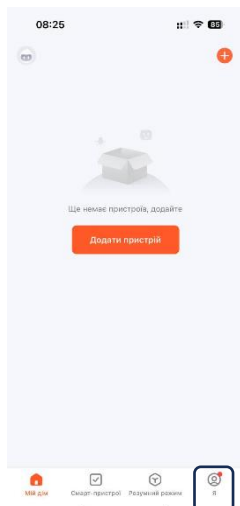


Вибираємо «я»

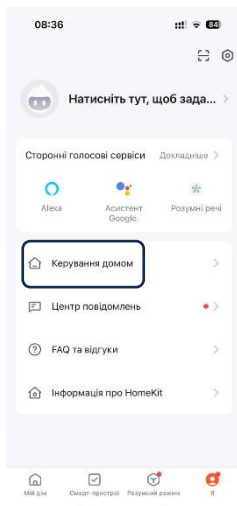

Вибираємо
«Керування домом»

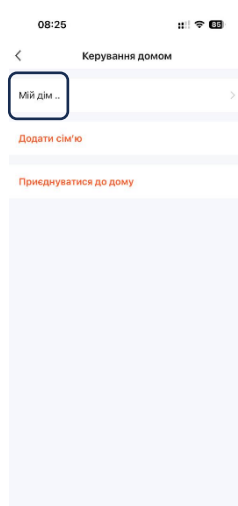


Вибираємо
«Мій дім»

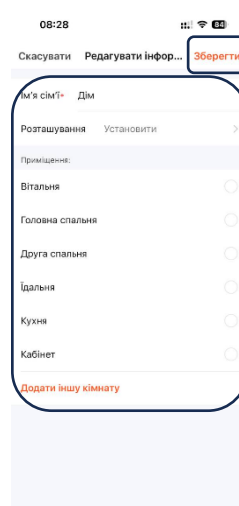


Заповнюємо та вибираємо
«Зберегти»

Додавання пристрою

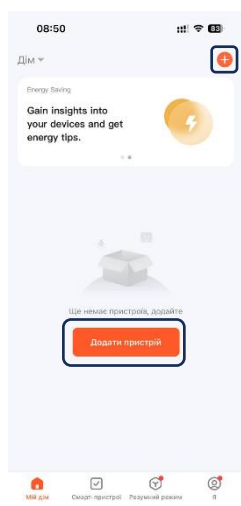


Вибираємо «+»

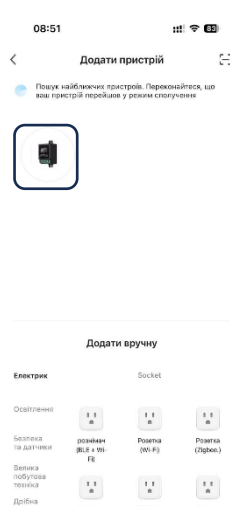

Чекаємо відображення
пристрою та натискаємо
на пристрій



Вводимо пароль
від «WIFI»

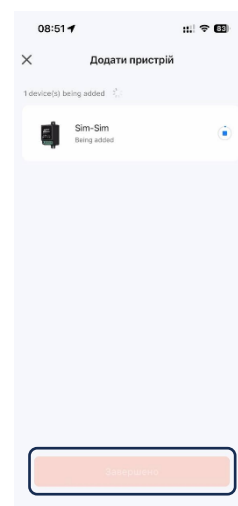

Очікуємо та натискаємо
«Завершено»

Запис пульта

Для того щоб додати пульт, потрібно:


1. Вимкнути живлення на приймачі (живлення на автоматичці або витягнути запобіжник)
2. Натиснути та утримувати кнопку на пульті
3. Ввімкнути живлення та відпустити кнопку через 2 секунди

Для додавання інших пультів, повторити пункти 1-3. **Працюють тільки прості статичні коди.**


Для того щоб очистити пам'ять приймача потрібно:

1. Вимкнути живлення на приймачі (живлення на автоматичці, або витягнути запобіжник)
2. Натиснути та утримувати працюючу кнопку на пульті
3. Ввімкнути живлення та відпустити кнопку через 10 секунд


Налаштування «Siri»

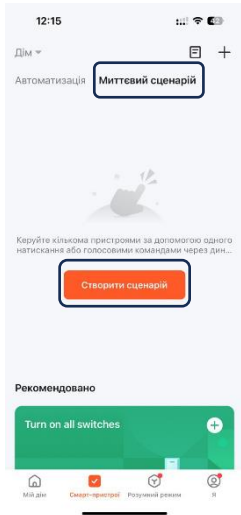


Вибираємо «Смарт-сцени»,
«Миттєвий сценарій»,
«Створити сценарій»

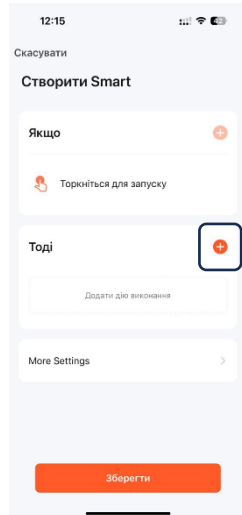


Вибираємо
«+»

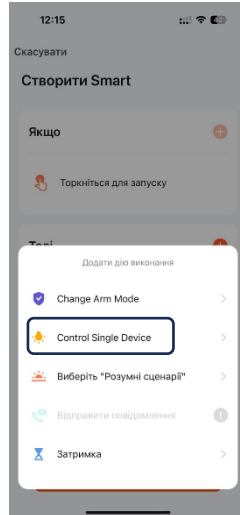


Вибираємо
«Control Single
Device»

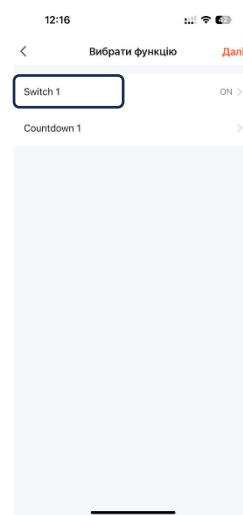


Вибираємо
«Switch 1»

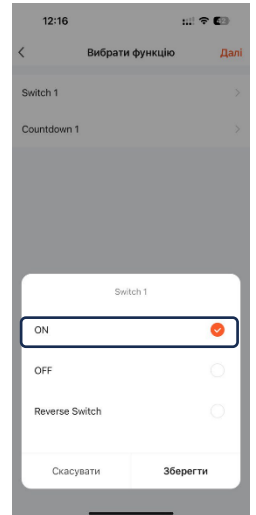


Вибираємо «ON»
та «Зберегти»

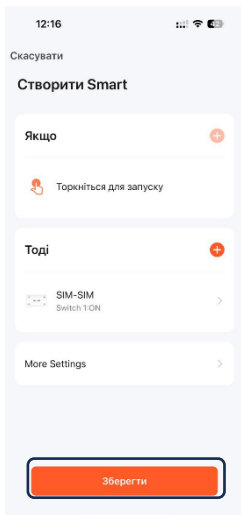


Вибираємо
«Зберегти»

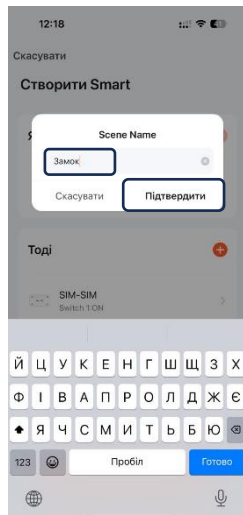

Вводимо назву
та вибираємо
«Підтвердити»

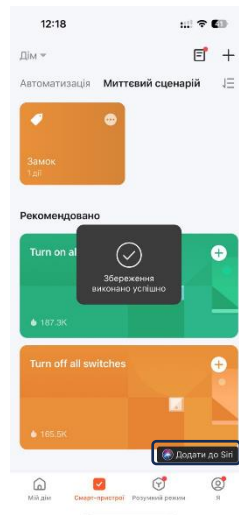

Вибираємо
«Додати до Siri»

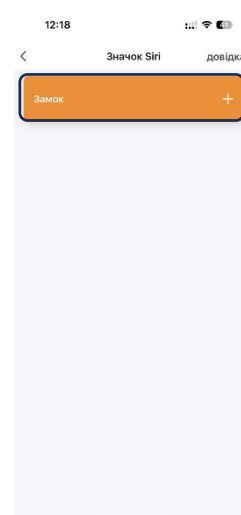

Вибираємо
«Замок»



Вибираємо
«Готово»

Режими роботи реле



Вибираємо «Таймер»

Вверху доступні 5 режимів роботи:

1. Бістабільний «Включити вимкнути»
(Використовується при освітленні)
2. Спрацювання по календарі
(Виставляється дні тижня спрацювання)
3. Циклічний таймер
4. Рандом (Обманка перебування вдома)
5. Включення на час від 1 с до 60 хв
(Використовується для автоматики та замків)

